プリンタ設置ガイド XL-9500


このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明して います。

●製品がそろっているか ☑チェックしてください。


2005年11月 初版発行 富士通株式会社 All Rights Reserved, Copyright⊙ FUJITSU LIMITED 2005

ドキュメントパック トナーカートリッジ プリンタ本体 ドラムカートリッジ 電源コード 取扱説明書 用紙について 電源コード抜け 設置ガイド(本書) 保証書 両面ユニット反転部 防止用固定金具 プリンタソフトウェア 用紙サイズラベル CD-ROM FUÎTSU 保証書

●設置の注意点

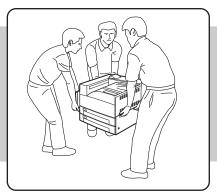


プリンタを持ち運ぶときは、必ず3人以上で持ってください。

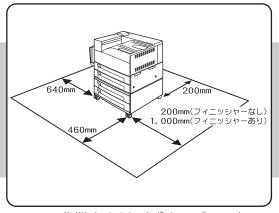


梱包箱に添付されています。

作業するのに十分なスペースを 確保してください。

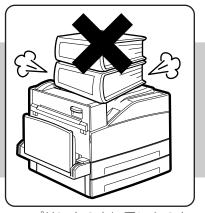

プリンタの上に重いものを載せないでください。

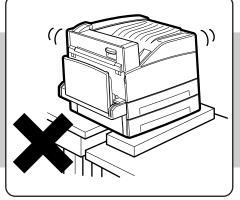

不安定な場所に設置しないでください。

設置の手順

固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、給紙力セット内部の緩衝材を取り除きます。


両面ユニット反転部を取り付ける


- ①阿面ユニット反転部 を梱包箱から取り出
- ③内バーAの右側上部 ④内バーAを開く にあるレバーを押し 上げて、ロックを解 除する

⑤図プリンタの上部カバーの左側の裏にあるツメを 手前に引き(A)、上部カバーを上げ(B)、左側にずらしながら外す(C)












- ⑥阿面ユニット反転部 底面の、図の位置に あるテープを外す
- した箇所の内部にあ る緩衝材を取り外す
- ②摩順⑥でテープを外 ⑧阿面ユニット反転部 の両側を図のように 持つ
- ⑨ 7両面ユニット反転部右側の下部にある挿入部を、 プリンタ側の図の位置に、すべらせるように挿 入しながら、両面ユニット反転部をセットする











- ⑩阿面ユニット反転部 をカチッと音がする までしっかり押し込
- ① 阿面ユニット反転部 左側に巻かれている テープを、図のよう






⑫欧カバーA を閉じる


オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、カートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてく ださい。ご購入時のフィニッシャーの設置はサービスエンジニアが行います。

- ●拡張給紙ユニット-A ●拡張給紙ユニット-B フィニッシャー ●プリンタRAMモジュール256MB

▲<u>参照</u>『取扱説明書』「第3章 オプションの装着」を参照

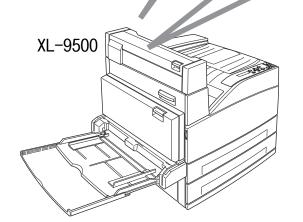

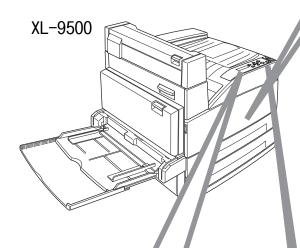

動作を確認する

電源を入れると、オペレータパネルの 「オンライン丨「エラー丨「節電丨の 各ランプが点灯し、液晶ディスプレイ の表示が次のように切り替わります。

① タアームウェアのバージョン メモリの総容量が示される

XL-XXXXVer XX. XX YYYMB

②|▽ァームロード中が表示される

ファーム ロート・チュウ XXXXXXXXXXXX

③ 図 期化動作およびファームロード動作 に45秒程度かかるので、そのまま待つ

オンライン

トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付ける

①除紙トレイを開く



ロックを解除し、カバー A を開く




② M バーA の右側上部にあ ③ D ロントカバーの左右に るレバーを押し上げて、 手を掛け、フロントカ バーを開く




④ ▼ ナーカートリッジを梱



⑤ ストナーカートリッジの 取っ手を持ち、プリンタ 内部の溝に挿入する




⑥Mラムカートリッジを梱 ||包箱から取り出す



⑦┃がラムカートリッジを平 らな場所に置き、保護紙 に付いているテープを 持って、図のように保護 紙を静かに引き抜く



⑧ アラムカートリッジの取っ 手を持って、プリンタ内部 の溝に沿って、奥に突き当 たるまで差し込む



⑨№ラムのテープを水平に 静かに引き抜く



⑩屋 ラムカートリッジを再 ||度押し込む



① M バーA をしっかり閉じ

② フロントカバーをしっか り閉じる

原を入れる

 ① 図 イッチがオフ(「①」 側) であることを確認す



②魔源コードをプリンタ背 面にある電源コードコネ クタに差し込む



源コンセントに差し込む ださい。

また、アース接続を行って から、電源プラグを電源コ ンセントに差し込んでくだ ③ 阿定金具を電源コードコネクタにかぶせるようにセットし (A)、コネクタ下の切れ込み部分に差し込むように押し下 げる(B)。固定金具の上部を付属のネジで固定する(C)



⑤ 摩源スイッチを「 | | 側に 倒して電源を入れる



設置の手順

パソコンとの接続とプリンタ ドライバのインストール


パソコンとの接続



『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」「ケーブルの接続」 を参照


プリンタドライバのインストール

『オンラインマニュアル』「ソフ トウェア編」を参照

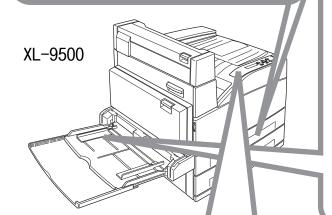


用紙をセットする


- ■給紙カセット
- ①帰紙カセットを引き出す




- ② 深がイドクリップを指で ③ 流の四隅をそろえ、 つまみ、用紙サイズに合 わせる(A)
- 図 右側の横ガイドクリップ を指でつまみ、用紙サイ ズに合わせる(B)



印刷したい面を上に してセットする



④ アルットした用紙に合わせ て、ラベルを貼る

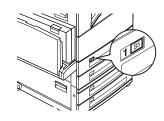

⑤ プリンタの奥に突き当た るまで、給紙力セットを しっかりと押し込む

■給紙トレイ


- ① 図給紙トレイを開く(A)
- □ 長い用紙をセットすると きは、延長トレイを引き 出す(B)



②囲紙の四隅をそろえ、 印刷する面を下にし、 差し込み口に軽く突き 当たるまで入れる



③別ガイドを用紙サイズ に合わせる



設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

オンライン

② 図「メニュー」 スイッチを押し、メニューモードにする

メニュー ▶システム インサツ

③ 図「▼」 スイッチを押す

システム インサツ ▶セッテイ ノ インサツ

①四刷可能状態であることを確認する ④図「設定」スイッチを押す

□ 設定の一覧の印刷が開始される

⑤ 四刷が終了したら、印刷状態を 確認する

> システム インサツ ▶ セッテイ ノ インサツ

⑥図「メニュー」スイッチを押して、 印刷可能状態に戻す

オンライン		

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラにお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「ハードウェア修理相談センター」 フリーダイヤル:0120-422-297 受付時間:平日9:00~17:00

(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

このマニュアルは再生紙を使用しています。